

## ビデオDVDリモコン使用説明書

Rev.3.3

「リモートコントローラー RM-A633 取扱説明書」もあわせてご覧ください。


取扱説明書と電池は台紙の中にあります。



## ◆ 概要

- ビデオDVDリモコンは、ビデオ／DVDの再生、早戻し、早送りの操作を外部スイッチで行うことができるリモコンです。

## ◆ 各部の名称

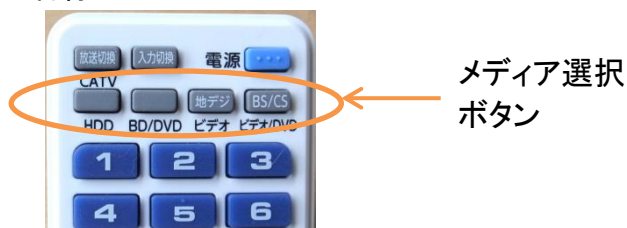

メディア選択  
ボタン



機器選択  
ボタン

早戻し  
ジャック

再生  
ジャック

早送り  
ジャック

## ◆ メーカー設定

- はじめにお使いの機器に合わせたメーカー設定が必要です。  
RM-A633 取扱説明書(取説)の 12～19 ページの説明に沿って設定を行ってください。
- お使いの機器の設定番号を調べてください。  
DVD プレーヤー一体型ビデオの場合は、取説 19 ページの表中「HDD 内蔵ビデオ一体型 DVD レコーダー」の設定番号を使用してください。
- 設定方法(取説 12 ページ)
  - (1) リモコンの「電源」ボタンを押します。
  - (2) 「電源」ボタンは押したまま、「決定」ボタンを2秒以上押し続けます。
  - (3) 「ビビビ…」と音が鳴り始めたら2つのボタンから指を離します。
  - (4) 機器選択ボタンの「BD/DVD」ボタンを押します。
  - (5) 数字ボタンで、お使いの機器に対応する設定番号を入力します。  
例:01502を入力する場合、⑩、①、⑤、⑩、②の順に数字ボタンを押します。  
(「0」を入力するときは数字ボタン⑩を押します)
  - (6) 入力が完了すると、「ビビビ…」音が止まり、「ピー」と長く鳴ります。
  - (7) リモコンのボタンを押して実際にお使いの機器が反応するか確認してください。
  - (8) 機器が反応しない場合同じメーカーの別の設定番号で試してみてください。

- 上記(4)で機器選択ボタンの「ケーブル」を押すと、「BD/DVD」ボタンで登録した機器とは別の機器を登録できます。
- ビデオのみ反応してDVDが反応しない場合、(4)で機器選択ボタンの「ケーブル」を押し、取説19ページの「DVDプレーヤー」の設定番号を用いて設定を行ってみてください。
- 逆に、DVDのみ反応してビデオが反応しない場合は、機器選択ボタンの「ケーブル」を押し、取説17ページのビデオの設定番号を用いて設定を行ってみてください。
- 「BD/DVD」にビクターのデッキ、「ケーブル」にパナソニックのデッキというように登録することも可能です。
- 機器選択ボタンの「テレビ」にお使いのテレビのメーカー設定を行っておくと、テレビの電源、音量、入力切替などができるようになります。(テレビの操作後機器選択ボタンを「BD/DVD」または「ケーブル」に戻すのを忘れないでください)

#### ◆ 使い方

- 再生、早戻し、早送りジャックそれぞれに操作用のスイッチを接続してください。
- 機器選択ボタンの「BD/DVD」(または「ケーブル」)を押してください。
- 必要に応じてメディア選択ボタンの「BD/DVD」「ビデオ」「ビデオ/DVD」を押してください。
- 再生ジャックに接続したスイッチを押すと、ビデオ/DVDの再生動作が行われます。
- 早戻しジャックに接続したスイッチを押すと、早戻し動作が行われます。
- 早送りジャックに接続したスイッチを押すと、早送り動作が行われます。