


イヤホン・マイクアダプタ説明書

Rev.4

イヤホン・マイクアダプタは発信／着信を行うためのスイッチを携帯電話のイヤホン・マイク端子に接続するためのアダプタです。平型ジャックの携帯電話に対応しています。

◆ 各部の名称

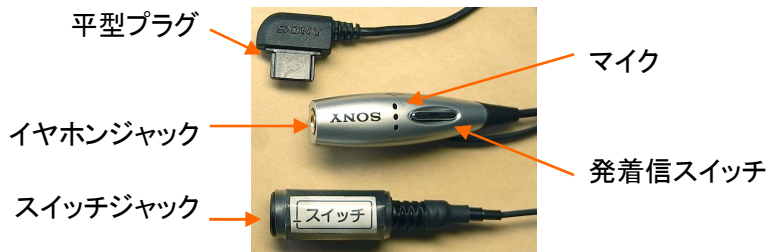

◆ 接続

1. 平型プラグを携帯電話のイヤホンマイクジャックに差し込みます。
2. イヤホンジャックにイヤホンを接続します。
3. スイッチジャックにスイッチを接続します。

◆ 使い方

1. スイッチジャックに接続したスイッチを1～3秒長押しすると、電話機に登録された番号へ電話をかけることができます。
2. 相手の声はイヤホンから聞こえます。(平型プラグを携帯電話に接続すると電話機本体のスピーカは動作しなくなります)
3. こちらの声はマイクから送られます。(平型プラグを携帯電話に接続すると電話機本体のマイクは動作しなくなります)
4. 電話がかかってきた場合、スイッチを1～3秒長押しすると、電話に出ることができます。
5. 発信、着信いずれの場合も相手が電話を切ると自動的にこちら側も切れます。
6. イヤホンジャックにスピーカを接続すれば相手の声をスピーカで聞くことができます。

◆ 発信先番号登録

発信先番号の登録方法はお使いの携帯電話により異なります。お使いの携帯電話取扱説明書の目次や索引で「イヤホンマイク」「イヤホンスイッチ」「ハンズフリー」などの言葉を探してみてください。

発信先として登録できる番号は1件です。多くの場合電話帳の一番後ろに登録された電話番号が発信先として使用されます。たとえば電話帳に1000件登録できる機種であればメモリ番号999番に登録された電話番号となります。また「イヤホンスイッチ発信設定」でメモリ番号をあらかじめ設定できる機種もあります。