


iPod リモコン説明書

概要

- iPod リモコンは、1つのスイッチでiPod の操作を行う装置です。
- 再生 / 一時停止、次の曲への移動、曲の初めへの移動、前の曲への移動、音量上げ下げ、電源オンオフ操作ができます。
- 操作項目はスイッチを押す回数で選択します。



各部の名称と機能

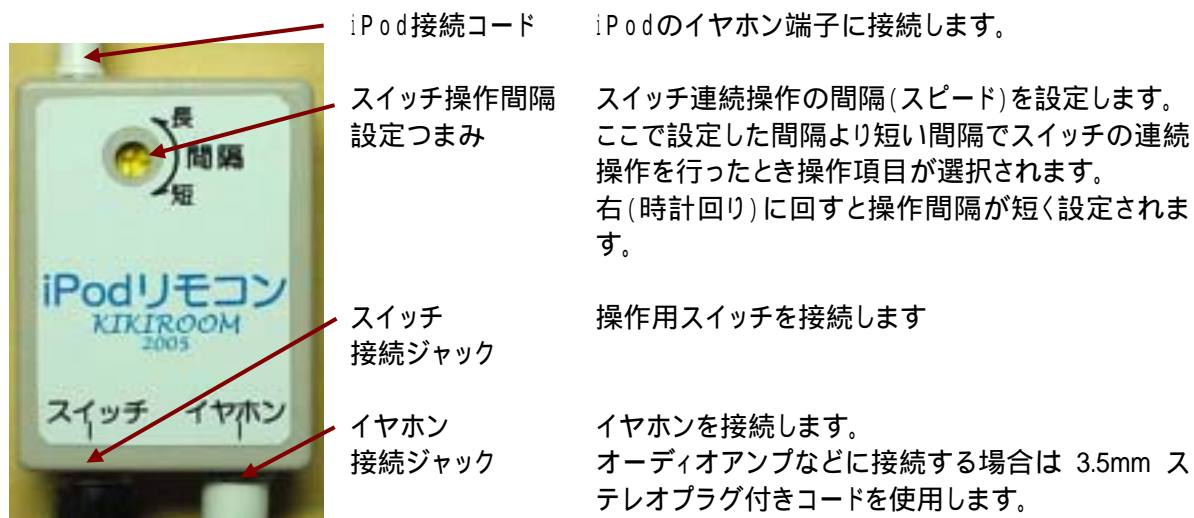

接続方法

- 操作スイッチをスイッチ接続ジャックにさし込んでください。
- イヤホンで聴く場合: イヤホンをイヤホン接続ジャックに接続してください。
- オーディオアンプを通して聞く場合: イヤホン接続ジャックとオーディオアンプ間を 3.5mm ステレオプラ
グ付きコードで接続してください。
- iPod 接続コードをiPod のイヤホン端子にさし込んでください。

操作方法

～ スイッチを押す回数でリモコン操作の内容を選びます ～

1. スイッチを1回押すとブザーが短く鳴ります。
2. スイッチを離して少し経つとブザーが鳴り、「再生 / 一時停止」のリモコン操作が行われます。
3. 2でスイッチを離してブザーが鳴る前にもう一度スイッチを押すと、1とは異なった音程でブザーが鳴り
ます。(連続2回押し)
4. 3の後スイッチを離して少し経つとブザーが鳴り、スイッチ2回押しに対応した「次の曲へ移動」のリモ
コン操作が行われます。
5. 同様の操作で、スイッチを連続して押す回数でリモコン操作の内容を選びます。
6. スイッチを押す回数は1回から7回までです。
7. スイッチを8回以上連続操作した時は何も行われません。
8. iPodの電源はいずれかのリモコン操作を行うとオンになります。

9. 「曲の初めへ移動」操作を行ったときにすでに曲の初めである時は前の曲へ移動します。
10. 音量を変えられるのはイヤホンジャックに接続したイヤホンやアンプへの出力です。iPod Dock のライン出力の音量は変化しません。

操作回数	リモコン操作内容	対応するボタン
1	再生 / 一時停止	再生 / 一時停止ボタン
2	次の曲へ移動	早送りボタン
3	曲の初めへ移動	巻き戻しボタン
4	前の曲へ移動	巻き戻しボタン2回押し
5	音量上げ	音量 + ボタン
6	音量下げ	音量 - ボタン
7	iPod 電源切り	再生 / 一時停止ボタン長押し
8 ~	なし	

設定

- スイッチ連続操作の間隔(操作スピード)を設定できます。
- 設定した時間より短い間隔でスイッチの連続操作を行ったとき操作項目が選択されます。
- ケースの「間隔」と表示された穴に小さいドライバーをさし込んで回し設定します。(裏にあるプザーの穴と間違えないようにしてください)
- 間隔はつまみを右(時計回り)に回すと短く、左(反時計回り)に回すと長く設定されます。
- 間隔を短く設定するとスイッチを素早く操作する必要がありますが、スイッチを離してからリモコン操作が行われるまでの時間が短くなります。
- 間隔を長く設定するとゆっくりスイッチを操作することができますが、スイッチを離してからリモコン操作が行われるまでの時間が長くなります。