


◎ 概要

- ワンキー・マウスの設定を変えるための Web アプリです。
- Chrome、Safari などの Web ブラウザ上で動作します。
- 従来できなかった Android、iOS、macOS10.15(Catalina)でも設定ができるようにしたものです。
- 設定内容は Windows 版、macOS 版設定ソフトと同じです。
- 旧バージョンのワンキー・マウスの設定も可能です。

◎ 起動


- ワンキー・マウスを接続して下さい。
- Web ブラウザで以下へアクセスして下さい。

<http://kikiroom.cool.coocan.jp/soft/ok6.html>

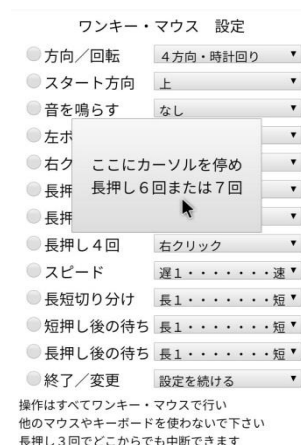

- 「安全ではありません」「保護されていない」などの警告が表示される場合がありますが、今回に限り無視して下さい。
- 右のようなページが表示されます。(Android の例)
- これ以降はすべてワンキー・マウスで操作を行い、他のマウスやキーボード、タッチパネルなどの操作を行わないでください。(ボタンを直接操作して設定値を変えても、ワンキー・マウスには反映されません)
- 中央に表示されたボタンにマウスカーソルを重ねて止め、ワンキー・マウスのバージョンが Ver.621 以前の場合は6回、Ver.622 以降の場合は7回、スイッチ長押しを行ってください。
- ボタンが消え、現在の設定値の読み込みが行われます。
- 長押し6回で起動した場合は、読み込みに15秒ほどかかり、その間マウスカーソルがピクピク動きます。
- ボタンが消えない場合は、ブラウザの JavaScript を許可して、画面の更新(再読込)を行ってください。
- 操作を中断(キャンセル)したいときは、スイッチ長押し3回を行ってください。

◎ 設定方法

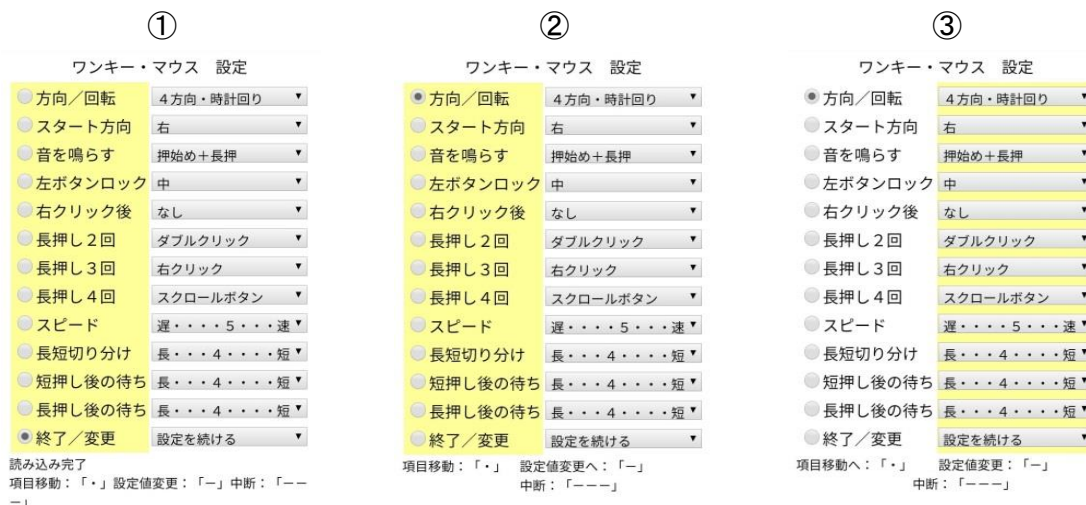

- ① 読み込み後設定項目を選択する状態からはじまり、画面の左側が黄色になります。
- ② 項目選択状態でスイッチを短く押すと、選択項目が次へ変わります。
- ③ 項目選択状態でスイッチを長く押すと、選択項目の設定値を変える状態になり、右側が黄色になります。



- ④ 設定変更状態でスイッチを短く押すと、設定値が一段階変わります。
- ⑤ 設定変更状態でスイッチを長く押すと、項目選択状態に戻ります。
- ⑥ 「終了/変更」で「変更して終了」を選び、スイッチを短く押すと設定内容が書き込まれ終了します。

◎ OS ごとの組合せ

● ワンキー・マウス

1. 全バージョンのワンキー・マウスが専用ソフトと Web アプリの両方に対応しています。
2. Web アプリ使用時は Ver.621 以前では長押し6回による起動のみ可能です。
3. Ver.622 以降では長押し6回と7回による起動が可能ですが、長押し7回をおすすめします。
(長押し7回による起動では読み込み時間が短縮され、動作も安定します)

● Windows

1. 全バージョンのPC用 Windows で、全バージョンのワンキー・マウスの使用と設定ができます。
2. 専用ソフト「okmouse2」と Web アプリの両方を利用できます。

● macOS

1. 全バージョンの macOS で、全バージョンのワンキー・マウスの使用と設定ができます。
2. macOS10.14 までは専用ソフト「ok5Xmac」と Web アプリ両方でワンキー・マウスの設定ができます。
3. macOS10.15(Catalina)からは Web アプリでのみワンキー・マウスの設定ができます。

● Android

1. Android の場合ワンキー・マウスが使えるかどうかは、それぞれの機種で決まります。
(OS のバージョンは対応/非対応のめやすになりません)
2. 対応機種では全バージョンのワンキー・マウスが使用できます。
3. Android 上で Web アプリを使用して全バージョンのワンキー・マウスの設定ができます。

● iOS/iPadOS

1. iOS12 以前のバージョンではワンキー・マウスを使用できません。
2. iOS13/iPadOS13 以降では、全バージョンのワンキー・マウスが使用できます。
3. iOS/iPadOS 上で設定できるのは Ver.622 以降のワンキー・マウスのみです。
4. 設定は Web アプリを使用し、設定開始は長押し7回で行います。
(長押し6回では起動はしますが読み込みが行われません)