

Bluetooth ワンキー・マウス操作ガイド Rev.620

Bluetooth ワンキー・マウスの Bluetooth 関連部分について説明します。
 マウス機能の詳細は操作ガイド・取扱説明を参照してください。



◆ 概要

- 本機はワンキー・マウスを Bluetooth 接続にしたものです。
- Windows、MacOS、Android、iOS で使用できます。
 (iOS は iOS13/iPadOS13 より使用可能)

◆ 各部の名称と機能

スイッチジャック
 操作用スイッチを
 接続します

ペアリングボタン
 接続設定時に
 使用します

接続ランプ
 接続状態を表示し
 ます
 点灯:接続中
 点滅:待機中

電源スイッチ
 切-入

電源コネクター
 電源を接続します
 (マイクロ USB)

◆ 準備


◇スマートホンの場合

1. スイッチジャックに操作用スイッチを接続してください。
2. 電源コネクターに AC アダプター、モバイルバッテリーなどの電源を接続してください。
3. 電源スイッチを「入」にしてください。



4. 「設定」で「Bluetooth」を [On] にしてください。

Android

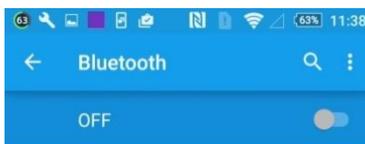

iOS (iPhone/iPad)



5. ペアリングボタンをブザーが鳴るまで約 2 秒間押ししてください。
 接続ランプが点滅します。



6. [OkMouse-xxxx] (xxxx は固有の文字) と表示されたらそこをタップしてください。



7. [接続]または[接続済み]と表示されれば接続設定は完了です。
(エラーになる場合は上記5以降をもういちど試してみてください)



8. Android の場合スイッチを押してマウスカーソルが表示されれば完了です。
9. iOS の場合はアクセシビリティの設定を行って下さい。
10. 「設定」-「アクセシビリティ」をタップします。



11. 「身体および動作」の「タッチ」をタップします。

12. 「AssistiveTouch」をオンにします。



13. AssistiveTouch メニューボタンが表示され、スイッチを押してマウスカーソルが表示されれば完了です。
(iOS のマウスカーソルは円形です)



14. AssistiveTouch メニューボタンをタップ(クリック)するか、スイッチ長押し 3 回を行うと AssistiveTouch メニューが開き、さまざまな操作ができます。



◇PC(Windows10)の場合

1. スイッチジャックに操作用スイッチを接続してください。
2. 電源コネクタに AC アダプター、モバイルバッテリーなど電源を接続してください。
3. 電源スイッチを「入」にしてください。
4. 「Windows ボタン」-「設定」で「デバイス」をクリックしてください。



Windows の設定


設定の検索



5. 「Bluetooth とその他のデバイス」で [Bluetooth]を[オン]にしてください。
6. 「Bluetooth またはその他のデバイスを追加する」をクリックしてください。




7. 「デバイスを追加する」で「Bluetooth」をクリックしてください。

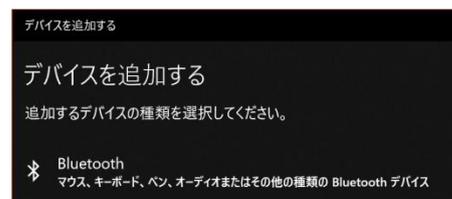


8. ペアリングボタンをピーと鳴るまで約2秒長押ししてください。接続ランプが点滅します。



9. [OkMouse-xxxx(xxxx は固有の文字)]と表示されたら、その部分ををクリックしてください。

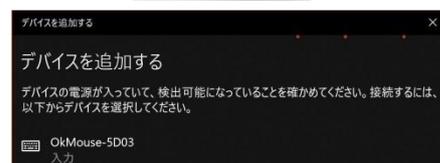

10. [デバイスの準備が整いました！]と表示されれば接続完了です。
(エラーになる場合は上記8以降をもういちど試してみてください)

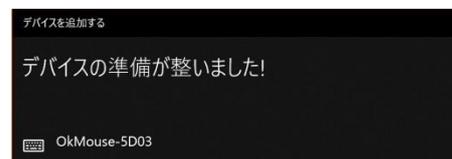

◆ 使い方・注意

1. 基本的なスイッチ操作は通常版ワンキー・マウスと同じです。
2. 接続ランプは、待機(ペアリング待ち)のとき点滅し、接続すると連続点灯に変わります。
3. スマートホンがスリープ(画面消)の状態ですwitch操作を行うと、スリープから復帰します。
4. スマートホンで右クリックなどサポートされていない操作を行った場合は、何も起こらないか、左クリックなど別の動作となります。

5. 設定ソフトは Android、iOS 非対応です。設定を行うときは PC に Bluetooth 接続し PC 上で設定を行って下さい。カーソルスピードなど一部の項目は設定ソフトを使用せずスイッチ操作だけで設定できます。(操作ガイド参照)

6. 電源

- ① AC アダプター／モバイルバッテリーは出力が5Vで0.5A(500mA)以上のものが使用できます。(USB 出力であれば最小の容量のもので十分です)
- ② PC などのUSB ポートに接続し電源を得ることもできます。(USB マウスとしては動作しません)
- ③ 内蔵電池は単四乾電池2本です。電池の持続時間は節電を使用しない場合6時間ほどです。
- ④ 電源としてモバイルバッテリーを使用する場合、節電状態になるとモバイルバッテリー側で「充電完了」と判断して電源を切ってしまうことがあります。その場合節電なしに設定してください。

7. 節電

- ① スイッチ操作を行わないで一定時間経過すると、接続ランプが消えて節電状態になります。
- ② 節電状態ではホストとの接続が切れ、ごくわずかな電力消費になります。
- ③ 節電状態でスイッチ操作を行うと通常状態に復帰し、ホストとの再接続が行われます。
- ④ ワンキー・マウスが節電状態となった直後に再接続を行う場合、スマートホン側の接続状態が「接続」のままだと再接続が行われないため、再接続に30秒ほどかかります。(通常は3秒ほど)
- ⑤ 電力消費が小さいため、節電を利用する場合電源スイッチは「入」のままでもかまいません。
- ⑥ 節電までの時間は以下の方法で設定できます。

(1) 操作スイッチを「-----」(長長長長短短短短)と押してください。

ブザーが一定間隔で繰り返し鳴ります。

(2) 操作スイッチを「-----」(長長長長短短長長)と押してください。

設定値が+1され、新しい設定値の数だけ(1から4回)ちがう音でブザーが鳴ります。

| ブザー | 節電までの時間 |
|-----|---------|
| 1回 | 節電なし |
| 2回 | 30秒 |
| 3回 | 3分 |
| 4回 | 10分 |

(3) 設定値をさらに変えたい場合は、(2)を繰り返してください。

(4) ブザー4回の次は1回(節電なし)に戻ります。

(5) 操作スイッチを短く1回押すと、新しい設定で通常状態に戻ります。

8. ホストとのBluetooth 接続が途切れた場合は次のいずれかで再接続動作が行われます。

- ① 電源スイッチを一旦切り、5秒以上待って再び入りにする
- ② ペアリングボタンを2秒以上(ブザーが鳴るまで)押す
- ③ 操作スイッチを「-----」(長押し8回)と操作する

9. カーソル動作調節

- ① マウスカーソルの動作がぎこちない(一定の速度で動かず、立ち止まったり飛び跳ねるように動く)場合、端末のマウスカーソル表示処理が追いついていない可能性があります。
- ② ワンキー・マウスから端末へのマウス信号の送信間隔を拡げる(間引く)ことでぎこちない動きが

緩和される場合があります。

- ③ 送信間隔を上げると、立ち止まったり飛び跳ねる動きは少なくなりますが、動きがカクカクしてなめらかでなくなります。ほどよい設定を選んでください。
- ④ Bluetooth 設定画面でのみ発生し、ホーム画面やアプリ上では正常に動作する場合があります。
- ⑤ 設定を行うと、PC に接続して設定ソフトを操作するときに、カーソル位置が徐々にずれて設定を正常に行うことができなくなる場合があります。その場合は、一時的に1ステップ(間引きなし)に設定して下さい。あるいは、PC 側のマウス設定で、カーソル速度を遅くしてみてください。
- ⑥ 設定方法
 - (1) 操作スイッチを「―――・――」(長長長長短短短短)と押してください。
ブザーが一定間隔で繰り返し鳴ります。
 - (2) 操作スイッチを「―――・――」(長長長長短短長短)と押してください。
調整値が+1され、送信間隔が1ステップ長くなります。
新しい調整値の数だけ(1から10回)ブザーが鳴ります。(出荷時設定:6)
 - (3) 調整値を2ステップ以上変えたい場合は、(2)を繰り返してください。
 - (4) 10ステップ(最長)の次は1ステップ(間引きなし)に戻ります。
 - (5) 操作スイッチを短く1回押すと、新しい設定で通常状態に戻ります。

10. 設定切り換え

- ① ワンキー・マウスはA、B2種類の設定内容を持ち、随時切り換えることができます。
- ② 起動時はいつも設定Aで動作します。
- ③ 設定Aで動作中に長押し5回で設定Bに切りかわります。(ブザーが2回鳴ります)
- ④ 設定Bで動作中に長押し5回で設定Aにもどります。(ブザーが1回鳴ります)
- ⑤ 設定ソフトなどで設定変更を行うと、設定Aで動作中は設定Aの内容、設定Bで動作中は設定Bの内容が変わります。

- ⑥ 出荷時の設定は以下のとおりです。(このほかの設定は同じ)

| 設定 | スピード | 長押し4回 | 携帯打ち | 間引き | 節電 | 接続先 |
|----|------|-------|------|-----|-------|------|
| A | 遅め | スクロール | 1:なし | 4 | 1:なし | 1:PC |
| B | 速め | スワイプ | 2:あり | 7 | 2:30秒 | 1:PC |

- ⑦ 設定A、Bそれぞれの初期化とAB入れ換えができます。
 - (1) 操作スイッチを「―――」(長押し6回)と押してください。
これは設定ソフトの起動操作ですが、設定ソフトなしで設定を行います。
 - (2) カーソルが上下左右に細かく動きます。カーソルが停止するまで10秒待ってください。
 - (3) 現在の設定を設定Aの出荷時設定(スピード遅め)と同じに初期したい場合、
操作スイッチを「―――・――」(長長長短短)と押してください。
 - (4) 現在の設定を設定B の出荷時設定(スピード速め)と同じに初期したい場合、
操作スイッチを「―――・――」(長長長短長)と押してください。
 - (5) 現在の設定A と設定B の内容を交換したい場合(起動時の設定をB と同じにしたい場合)
操作スイッチを「―――・――」(長長長長短)と押してください。
 - (6) (3)~(5)を行うと初期化/交換が行われ、ブザーが鳴って通常状態に戻ります。
 - (7) (1)の操作後「―――」(長押し3回)を行うと、設定を変えずに通常状態に戻ります。