

## 1. 概要

- プレイステーション3 (PS3) コントローラーを外に取り付けたスイッチで操作できるようにしたものです。
- スイッチを押す回数で操作するボタンを選択して、17個のボタン操作ができます。
- PC に接続して設定を変えることができます。



## 2. 各部の名称と機能



バッテリースイッチ  
内蔵バッテリーを  
入/切します



スイッチジャック  
操作用スイッチを  
接続します



USB端子  
PS3に接続します  
(ゲーム時)

設定用USB端子  
PCに接続します  
(設定時)

## 3. 使い方

1. コントローラーを Bluetooth または USB コードでPS3本体に接続してください。(PS3に接続するときには上側のUSB端子を使用します)
2. スイッチジャックに操作用スイッチを差し込んでください。
3. スイッチを短く押すと○ボタンの操作が行われます。(出荷時の設定)
4. スイッチを2回続けて押すとXボタンの操作が行われます。
5. 同様にスイッチ3回で□ボタン、4回で△ボタンのようにスイッチ1回から10回まで、スイッチ回数に対応したボタン操作が行われます。
6. スイッチを11回以上押したときは何も行われません。
7. 1回目にスイッチを長く押すと、ブザーが2回鳴ってグループ2に切り替わります。
8. グループ2では、スイッチ1回で方向キーの右ボタン操作、2回で左、3回で上、4回で下のようになりグループ1とは異なるボタン操作が行われます。
9. グループ2で1回目にスイッチを長く押すとはじめの状態(グループ1)に戻ります。
10. スイッチ2回目以降で長く押したときはキャンセル操作となり、ボタン操作は行われません。
11. スイッチ回数でボタンを選んで操作を実行した後すぐにスイッチを押すと、回数で選択する操作を省略して前回と同じ操作が即座に行われます。(繰り返し操作)
12. 繰り返し操作中はスイッチを押している間ボタンが押されたままの状態になります。(ボタン長押し)
13. 繰り返し操作中スイッチを連打するとボタンの連打操作となります。
14. スイッチを離して一定時間経つと繰り返し操作を終了し通常操作に戻ります。
15. 右スティック、左スティックはスイッチ操作できません。
16. コントローラーのボタン、スティックは直接押して操作することもできます。



#### 4. 設定ソフト

1. スイッチ回数とボタンとの対応や操作スピードなどの設定を PC に接続して変更することができます。
2. 付属CD内の OKPS33.exe をダブルクリックして起動してください。
3. 右のような画面が出ればインストール作業は不要で、設定操作を開始できます。
4. アプリケーションエラーが出た場合は、以下に沿って.NET Framework3.5SP1 をインストールしてください。



#### ●Windows Xp、WindowsVista の場合

5. CD内の dotnetfx35.exe を実行してください。インストールの途中でインターネットへの接続が試みられますが、必要なファイルはすべてCD内にあり、インターネットに接続してなくてもインストールは完了します。
6. もう一度 OKPS33.exe を起動し、別のアプリケーションエラーが出る場合はCD内の vcredist\_x86.exe を実行し Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable をインストールしてください。

#### ●Windows7、Windows8 の場合

ふたつの方法があり、どちらもインターネット接続が必要です

##### \*エラーメッセージからインストールする方法

エラーメッセージが出たら、「この機能をダウンロードしてインストールする」をクリックし、画面にしたがってインストールを行ってください。



##### \*コントロールパネルからインストールする方法

コントロールパネルで、[プログラムと機能] を選択し、[Windows の機能の有効化または無効化] を選択し、[Microsoft .NET Framework 3.5.1] チェック ボックスをオンにします。



#### 5. 設定方法

1. USB コードを PS3 用 PC 用どちらも外して下さい。
2. バッテリースイッチを「切」にして下さい。
3. 設定用 USB 端子に USB コードを差し込み、PC の USB ポートに接続してください。
4. バッテリースイッチを「入」にして下さい。
5. OKPS33.exe を起動してください。
6. 「読み出し」ボタンをクリックすると現在の設定内容が表示されます。
7. 必要に応じて設定を変更してください。
8. 「書き込み」ボタンをクリックすると、表示されている設定内容がコントローラーに書き込まれます。




9. 「終了」をクリックして設定ソフトを終了してください。
10. バッテリースイッチを「切」にして下さい。
11. USBコードを外して下さい。

## 6. 設定項目

### ● スイッチ回数とボタンの対応

1. スイッチ操作回数(1～10回)に対応したボタンとスイッチ長押し時の操作をスイッチ1。スイッチ2のグループ1、グループ2それぞれについて設定します。
2. ○、×、△、□、START、上、下、左、右、R1、L1、R2、L2、R3、L3、SELECT、PSボタンの計17のボタンとグループ切替、操作なしから選択できます。
3. ひとつのボタンを複数割り当てることもできます。
4. 項目の▼をクリックして表を出して選択します。

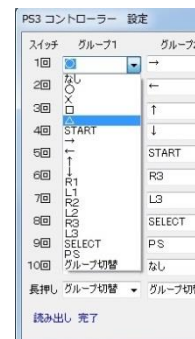

### ● スイッチ操作間隔

5. コントローラーのボタン操作はスイッチを離して一定時間経ったとき行われます。
6. スイッチを2回続けて押す時は、1回目のスイッチを離した後ボタン操作が行われる前に次のスイッチを押す操作を行う必要があります。
7. スイッチをどれだけ素早く操作できるかにあわせてボタン操作が行われるまでの時間を調節します。
8. 時間を短くするとスイッチ操作からボタン操作までの時間が短くなりますが、スイッチはすばやく操作する必要があります。
9. 時間を長くするとスイッチをゆっくり操作できますが、スイッチ操作後ボタン操作までの時間が長くなります。
10. 設定は「スイッチ操作間隔」の▼▲で数値を増減します。数値は0.02秒単位で、50のとき1秒です。



### ● 繰り返し待ち時間

11. ボタン操作後繰り返し待ち時間内に再びスイッチを押すと、直前に行ったボタン操作を繰り返し行うことができます。
12. 時間を短くするとすぐに別の操作を開始できますが、繰り返し操作のためのスイッチ操作はすばやく行う必要があります。
13. 時間を長くするとゲームの反応を見てから繰り返し操作を行うことができますが、別の操作を行う場合は待つ必要があります。
14. 設定は「繰り返し待ち時間」の▼▲で数値を増減します。数値は0.02秒単位で、50のとき1秒です。

### ● 長押し時間

15. スイッチを押したままにして長押しと判定されるまでの時間を設定します。
16. 設定は「長押し時間」の▼▲で数値を増減します。数値は0.02秒単位で、50のとき1秒です。

- ばたつき除去(オフディレイ)設定

- 軽い操作のスイッチを使用したときなどに、スイッチのオンオフがいちどで切りかわらず、ばたつくことがあります。ばたつきが起こるとスイッチの操作回数としてカウントされ、意図した回数よりも多いスイッチ操作回数のボタン操作が行われることがあります。
- ばたつき除去は、スイッチがオンからオフに切りかわるときに、オフが所定の時間継続した時点でオフと認識するようにしたものです。短時間のオフを無視することによりばたつきの影響を小さくできます。
- オフと認識するまでの時間(オフディレイ)を長くするほどばたつきの影響を小さくできますが、スイッチを素早く操作したときのオフも無視されるようになるため、スイッチ操作をゆっくり(間隔をあけて)行う必要があります。
- 設定は「ばたつき除去」の▼▲で数値を増減します。数値は 0.02 秒単位で、5 のとき 0.1 秒です。

- ブザー音

- スイッチ操作時の操作音の有無を設定します。
- 設定は「ブザー音」の▼であり、なしを選択します。

- 初期値

出荷時の設定は右の図のとおりです。



## 7. バッテリースイッチ

- バッテリースイッチはコントローラーの内蔵充電電池の接続を入り/切りするスイッチです。
- 通常は「入」のままでさしつかえありませんが、コントローラーを長時間使用しないときは「切」にして下さい。
- バッテリースイッチが「切」のときでも PS3 と USB 接続して使用することが可能です。ただし充電は行われません。
- 電池の残量が低下するとゲームはできても PC に接続して設定ができなくなります。設定を行う前に PS3 に USB 接続して充電を行って下さい。
- コントローラーの動作がおかしくなったときは、次の手順を行ってみて下さい。

- ① USB コードを PS3 用 PC 用どちらも外して下さい。
- ② バッテリースイッチを「切」にして下さい。
- ③ PS3 と USB で接続して下さい。
- ④ バッテリースイッチを「入」にして下さい。

