

ワンスイッチリモコン使用説明書

[テレビ7操作]

Rev.533\_70

「リモートコントローラー RM-A533 取扱説明書」もあわせてご覧ください。

取扱説明書と電池は台紙の中にあります。

◆ 概要

- ワンスイッチリモコンは1つのスイッチでテレビのチャンネル、音量、電源、番組表、放送切換の最大7つの操作ができるリモコンです。
- ボタンを直接押してスペアのリモコンとしても使用できます。

写真のスイッチは付属しません



◆ ご使用前に

- リモコンの裏ふたを開け、単3電池2本を入れてください。
- 操作したいテレビに合わせてテレビのメーカー設定を行ってください。  
設定方法は「RM-A533 取扱説明書」(10～11 ページ)をご覧ください。

(例) パナソニック製テレビの場合 [11101、11102]

- (1) リモコンの「電源」ボタンを押します。
- (2) 「電源」ボタンは押したまま、「決定」ボタンを2秒以上押し続けます。
- (3) 「ビビビ・・・」と音が鳴り始めたら2つのボタンから指を離します。
- (4) ①、①、①、⑩、①の順に数字ボタンを押します。(「0」を入力するときは数字ボタン⑩を押します)
- (5) 設定番号の入力が完了すると、「ビビビ・・・」音が止まり、「ピー」と長く音が鳴ります。
- (6) 「電源」ボタンを押して実際にテレビの電源が入るか確認します。
- (7) もし電源操作ができない場合は(1)からやり直し、(4)で押す数字ボタンを11102に変えて試してください。



- 電源が入ることを確認したら、チャンネル+、音量大、小ボタンの動作も確認してください。
- 操作用スイッチを「スイッチ」ジャックに差し込みます。  
操作用スイッチは 3.5mm ミニプラグ付きのものを使用してください。



◆ 操作方法 [出荷時の設定の場合]

- スイッチを短く1回「トン」と押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。
- スイッチを離し少したつと違う音でブザーが鳴り、リモコンのチャンネル+操作が行われます。
- スイッチを2回続けて「トントン」と押すと、番組表ボタン操作が行われ番組表が表示されます。  
同じ操作をもういちど行うと番組表は消えます。
- スイッチを3回続けて押すと、放送切換操作が行われ、操作ごとに「地デジ」-「BS/CS」-「地デジ」と交互に切りかわります。
- BSからCS1, CS2へ切り換えたいときは、放送切換操作を行った直後にスイッチを1回押してください。1回押すごとに「BS」-「CS1」-「CS2」-「地デジ」-「BS」の順に切りかわります。
- スイッチを4回続けて押すと、電源オン/オフ操作が行われます。

出荷時の設定

スイッチ	リモコン
1回	チャンネル+
2回	番組表
3回	放送切換
4回	電源
5回	音量大
6回	音量小


- スイッチを5回続けて押すと音量大(上げ)操作が行われ、6回続けて押すと音量小(下げ)操作が行われます。
- 音量大、音量小操作を行った直後にスイッチを1回押すと、同じ操作がもういちど行われ、音量を連続して上げ/下げできます。
- スイッチを7回以上続けて操作した時リモコン操作は行われません。(キャンセル)
- スイッチを押すごとに鳴る音の音程が変わります。(ドレミファ)

◆ スピード調節

- スイッチを続けて押す時は、スイッチを離れた後「ピー」と鳴ってリモコン操作が実行されるまでに次の押す操作を行う必要があります。
- スイッチを離れた後「ピー」と鳴るまでの時間は調節できます。
- 時間を短くするとスイッチ操作からテレビが反応するまでの時間が短くなりますが、スイッチをすばやく操作する必要があります。
- 時間を長くするとスイッチをゆっくり操作できますが、スイッチ操作からテレビが反応するまでの時間が長くなります。

● 設定方法

- リモコンの「地デジ」ボタンを押しながら「チャンネル+」ボタンを押すとブザーが鳴り、時間が短くなります。
- リモコンの「地デジ」ボタンを押しながら「チャンネル-」ボタンを押すとブザーが鳴り、時間が長くなります。
- ボタンを押したままにすると連続して増加/減少します。
- 最大値/最小値に達し、増加/減少できなくなるとブザーが短い間隔で鳴ります。
- 調節の時リモコンのボタンを押す必要があるため、テレビが反応します。  
テレビの主電源を切るか、リモコンを別の方向に向けて操作してください。

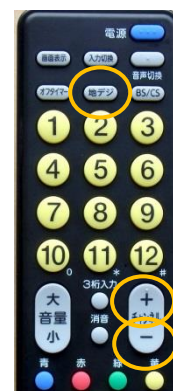

◆ 長押し設定

- 電源操作をスイッチ5回ではなくスイッチの長押しで行うように変更することができます。
- スイッチを押したままにして電源操作が行われるまでの時間(長押し時間)はスピード調整に連動して変わりますが、スピード調整の時間と長押し時間の比率を設定により変えられます。
- 長押しと認識されるのは1回目のスイッチ操作だけです。「短長」と操作した場合短2回として扱われます。

出荷時設定から変えた場合

スイッチ	リモコン
短1回	チャンネル+
短2回	番組表
短3回	放送切換
短4回	音量大
短5回	音量小
長押し	電源

● 設定方法


- リモコンの「BS/CS」ボタンを押しながら「3桁入力」ボタンを押してください。ボタンを押すごとにブザーが1回から4回鳴り、設定が切りかわります。

ブザー1回:長押しなし

ブザー2回:長押しあり、長押し時間はスピード調整値と同じ

ブザー3回:長押しあり、長押し時間はスピード調整値の2倍

ブザー4回:長押しあり、長押し時間はスピード調整値の3倍

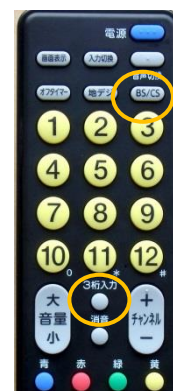

- 設定の時リモコンのボタンを押す必要があるため、テレビが反応します。テレビの 主電源を切るか、リモコンを別の方向に向けて操作してください。

◆ ブザー音の入／切設定

- スイッチ操作時の音(ドレミ音)とリモコン動作時の音をそれぞれ入／切できます。
- スイッチ操作時の音
  - 「BS/CS」ボタンを押したまま「音量小」ボタンを押します。
  - 「ピッ」と短く音が鳴った場合は切る(消す)設定になっています。
  - 「ピー」と長く音が鳴った場合は入れる(鳴らす)設定になっています。
  - 「BS/CS」ボタン+「音量小」ボタンで交互に切りかわります。
  - スイッチ操作後リモコン操作が行われるときの音は、次項で設定してください。



- リモコン動作時の音、ボタンを直接押したときの音
 

「RM-A533 取扱説明書」(19 ページ)「ボタンタッチ音の入／切」

  - 「機能」ボタンを押したまま「音量小」ボタンを押します。
  - 「ピッ」と短く音が鳴った場合は切る(消す)設定になっています。
  - 「ピー」と長く音が鳴った場合は入れる(鳴らす)設定になっています。
  - 「機能」ボタン+「音量小」ボタンで交互に切りかわります。
- 設定の時リモコンのボタンを押す必要があるため、テレビが反応します。テレビの主電源を切るか、リモコンを別の方向に向けて操作してください。



◆ ボタンの追加／削除

- 必要にあわせて操作ボタンを追加／削除できます。
- 追加／削除できるのは、チャンネル、番組表、放送切換、音量ボタンです。これら以外のボタンは追加できません。
- チャンネル+、電源ボタンは削除できません。
- 音量ボタンは音量大と音量小をセットで追加／削除されます。
- 追加した場合以降の操作のスイッチの回数が1回ずつ増えます。削除した場合以降の操作のスイッチの回数が1回ずつ減ります。

全ボタン

スイッチ	リモコン
1回	チャンネル+
2回	チャンネル-
3回	番組表
4回	放送切換
5回	電源
6回	音量大
7回	音量小

たとえばチャンネル-を追加すると、スイッチ2回でチャンネル-操作となり、今までスイッチ2回で操作していた番組表はスイッチ3回、放送切換はスイッチ4回での操作に変わります。

- 全てを追加した場合表のようになります。順番を変えることはできません
- 追加／削除方法

- (1) リモコンの「電源」ボタンを押します。
- (2) 「電源」ボタンは押したまま、「青」ボタンを2秒以上押し続けます。
- (3) 「ビビビ・・・」と音が鳴り始めたら2つのボタンから指を離します。
- (4) 追加／削除したい機能に対応したボタンを押します。

「ビビビ・・・」音が止まり、追加した場合「ピー」と長く、削除した場合「ピッ」と短く音が鳴ります。


追加／削除機能	押すボタン
チャンネル-	チャンネル-
番組表	番組表
放送切換	BS/CS
音量	音量大または小



## ◆ ばたつき除去設定

- 軽い操作のスイッチを使用したときや不随意運動があるとき、スイッチのオンオフがいちどで切りかわらず、ばたつくことがあります。ばたつきがそのままスイッチの操作回数としてカウントされると、意図した回数よりも多いスイッチ操作回数のリモコン操作が行われることがあります。
- ばたつき除去は、スイッチがオンからオフに切りかわるときに、オフが所定の時間継続した時点でオフと認識するようにしたものです。短時間のオフを無視することによりばたつきの影響を小さくできます。
- オフと認識するまでの時間を長くするほどばたつきの影響を小さくできますが、スイッチを素早く操作したときのオフも無視されるようになるため、スイッチ操作をゆっくり(間隔をあけて)行う必要があります。
- 設定方法

- リモコンの「青」ボタンを押しながら「チャンネル+」ボタンを押すと、時間が長くなり、除去効果が強くなります。
- リモコンの「青」ボタンを押しながら「チャンネル-」ボタンを押すと、時間が短くなり、除去効果が弱くなります。
- 「青」と「チャンネル+」または「チャンネル-」ボタンを押したままにすると連続して増加／減少します。
- 設定値が変わるごとにブザーが異なった回数鳴ります。

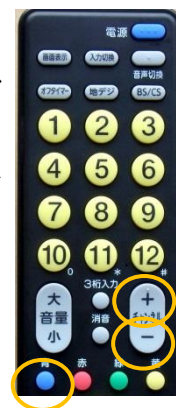

## ◆ 繰り返し操作の待ち時間設定

- 放送切換、音量大／小の操作後、繰り返し待ち時間内に再びスイッチを押すと、スイッチ1回で同じリモコン操作を繰り返し行うことができます。
- 繰り返し待ち時間は下の方法で設定できます。
- 時間を短くするとすぐに別の操作を開始できますが、繰り返し操作のためのスイッチ操作はすばやく行う必要があります。
- 時間を長くするとテレビの反応を見てから繰り返し操作を行うことができますが、別の操作を行う場合は待つ必要があります。

## ➤ 設定方法

- リモコンの「黄」ボタンを押しながら「チャンネル+」ボタンを押すと、待ち時間が長くなります。
- リモコンの「黄」ボタンを押しながら「チャンネル-」ボタンを押すと、待ち時間が短くなります。
- 「黄」と「チャンネル+」または「チャンネル-」ボタンを押したままにすると連続して増加／減少します。
- 設定値が変わるごとにブザーが異なった回数鳴ります。

