


## スイッチ出力切換器・ワイヤレスチャイム使用説明書

### 概要

- ◇ スイッチ(ニューマチックセンサー)でPC(オペレートナビ)操作中にスイッチ操作を短い間隔で連続して行くとワイヤレスチャイムが動作し、別の部屋に居る人を呼び出すことができます。
- ◇ PC操作時以外にも、就寝中など意図せずスイッチが動作して誤報が起こるのを防ぐ用途にも使用できます。

### 各部の名称と機能

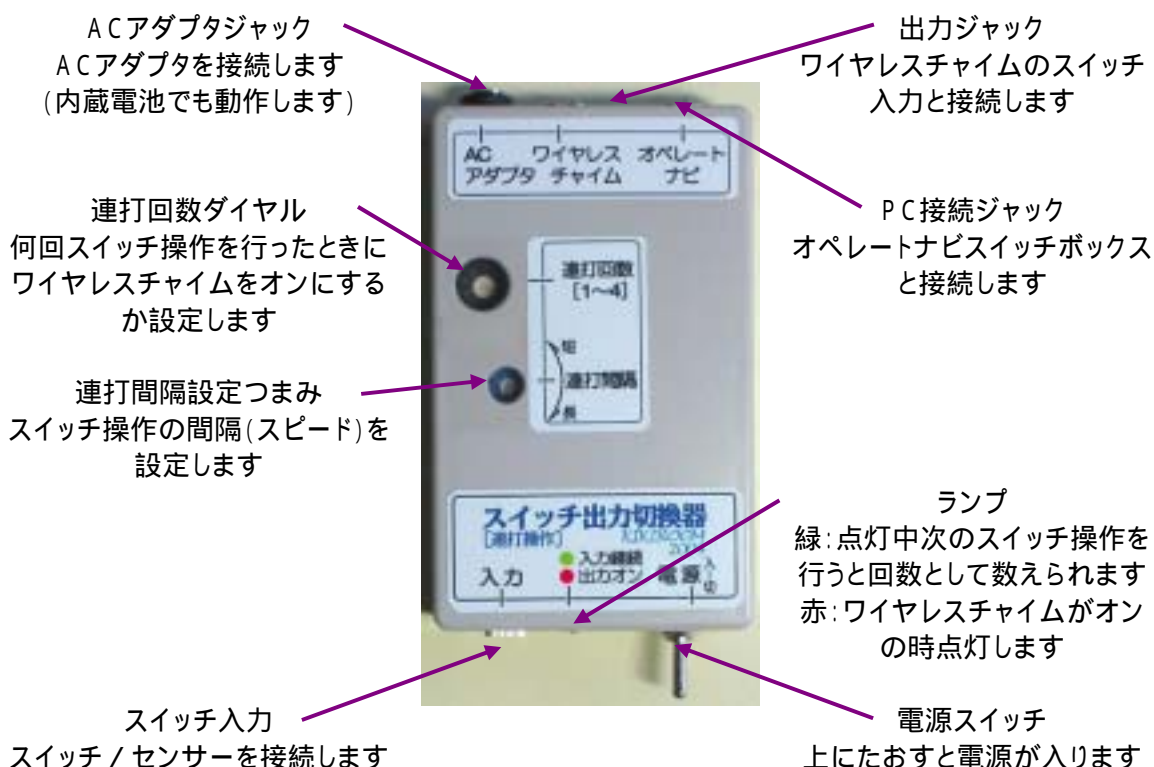

### 使い方

1. スイッチ操作を行うとそのままPC(オペレートナビ)に送られます。
2. 同時にランプが緑に点灯しスイッチ入力がオフになってもしばらく点灯し続けます。
3. ランプが緑に点灯中にスイッチ操作を行うと、ランプの点灯時間は引き延ばされます。
4. ランプが緑に点灯中に設定した回数スイッチ操作を行うと、ワイヤレスチャイム出力がオンとなります。このときランプは赤で点灯します。
5. ワイヤレスチャイム出力は約1.5秒間オンとなり、その後ランプが消灯し待機状態に戻ります。
6. 2の後緑のランプが一旦消灯すると回数カウントはゼロになり、次のスイッチ操作で1からカウントし直されます。

## 設定

### 1. 連打回数設定

続けて何回スイッチ操作をしたときにワイヤレスチャイム出力をオンにするか設定します。

ランプが緑で点灯中に設定した回数スイッチ操作を行えば出力がオンになります。

小さいドライバーでダイヤルを回します。設定は1から4の範囲内で行って下さい。

1から4以外に設定しても数字どおりの回数にはなりません。1に設定した場合はスイッチ操作を行うとすぐにワイヤレスチャイム出力がオンになります。

### 2. 連打間隔設定

スイッチ操作の間隔を設定します。

ランプが緑に点灯する時間が変わり、点灯中に次のスイッチ操作を行えば回数として数えられ設定回数に達すると出力がオンになります。

小さいドライバーでつまみを回します。右に回すと時間が長くなります。(最大4.8秒)

## 使用上の注意

1. ワイヤレスチャイム出力はスイッチ出力切換器の電源がオンの時のみ出力されます。
2. PC(オペレートナビ)出力はスイッチ出力切換器の電源がオフの時も出力されます。
3. PC(オペレートナビ)出力はワイヤレスチャイム操作中も出力されます。誤入力ご注意ください。
4. 電池動作機器の電池切れにご注意ください。

ピエゾニューマティックセンサースイッチ(ACアダプタ不使用時)

スイッチ出力切換器(ACアダプタ不使用時)

ワイヤレスチャイム送信機(ボタン)

ワイヤレスチャイム受信機(チャイム)