

## タッチスイッチ使用説明書

Rev.3

### 概要

- タッチスイッチは小さな金属片(タッチセンサー)に触れて操作するスイッチです。




### 各部の名称と機能

- 前面



- 背面

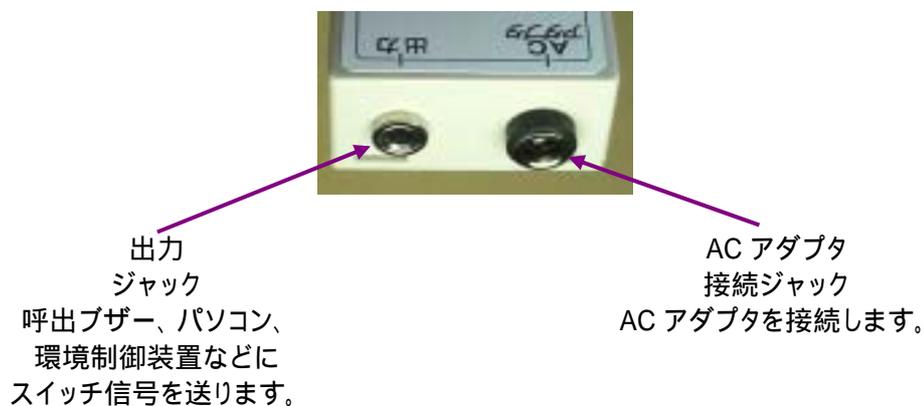

- 付属品



タッチセンサー



ACアダプタ

### ご使用前に

- タッチセンサー接続ジャックにタッチセンサーを接続してください。
- 出力ジャックと操作する物(呼出ブザーなど)の間を 3.5mm ミニプラグコードで接続してください。  
出力:リレー接点(無電圧) 定格:30V 1A
- 付属のACアダプタを接続してください。

### 感度調整

- 感度調整つまみを左(反時計回り)に回しきり、感度が最低の状態にします。
- タッチセンサーに触れ、動作確認ランプが点灯するまで感度調整つまみを右にゆっくり回します。
- 動作確認ランプが点灯したあと、さらに右に少し回します。
- タッチセンサーを離し、動作確認ランプが消灯することを確認してください。
- 感度調整が高すぎると、タッチセンサーに触れなくてもオンになることがあります。
- 感度調整が低すぎると、タッチセンサーに触れてもオンしくなくなります。



### 使い方

- タッチセンサーに触れると動作確認ランプが点灯し、出力ジャックに接続した機器が動作します。