

◆ 概要

- 1スイッチリモコンは1つのスイッチでテレビの選局(チャンネル+)、電源、音量上げ、音量下げの5つの操作ができるリモコンです。
- WORLD 液晶テレビ(ドウシシャ)専用です。



写真のスイッチは付属しません

◆ 操作方法


- 操作用スイッチ(3.5mm ミニプラグ付き)を「スイッチ」ジャックに差し込みます。
- スイッチを短く1回押すとブザーが鳴ります。
- スイッチを離して少したつと違う音でブザーが鳴り、選局+(チャンネル)操作が行われます。
- リモコン操作実行のときランプが点灯します。
- スイッチを2回続けて押すと、音量上げ操作が行われます。
- 同様にスイッチを3回続けて押すと、音量下げ操作が行われます。
- スイッチを4回続けて押すと、電源操作が行われます。
- スイッチを押すごとに鳴る音の音程が変わります。(ドレミファ)
- スイッチを5回以上続けて操作した時は、リモコン操作は行われません。
- 1回目にスイッチを押したまま(長押し)にすると、ブザーが鳴り、電源操作が行われます。



スイッチ	リモコン
1回	選局+
2回	音量△
3回	音量▽
4回	電源
長押し	電源

◆ 電池交換

- ケースの溝にマイナスイライバーなどを入れてケースのふたをあけます。
- 電池ケースに単4電池2本を入れます。
- +-の向きに注意してください。

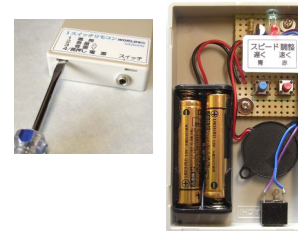

◆ スピード調節

- スイッチ連続操作の間隔(操作スピード)と長押し時間は調節できます。
- 時間を短くするとスイッチ操作からテレビが反応するまでの時間が短くなりますが、スイッチをすばやく操作する必要があります。
- 時間を長くするとスイッチをゆっくり操作できますが、スイッチ操作からテレビが反応するまでの時間が長くなります。
- ケース内の赤ボタンを押すとブザーが鳴り、スピードが速く(時間が短く)なります。
- 青ボタンを押すとブザーが鳴り、スピードが遅く(時間が長く)なります。
- ボタンを押すと設定された時間ランプが点灯します。この時間より短い間隔でスイッチを操作すれば連続操作となります。
- 設定値が変わるごとにブザーが異なった音程で鳴ります。
- ボタンを押したままにすると連続して増加/減少します。
- 最大値/最小値に達し、増加/減少できなくなるとブザーが短い間隔で鳴ります。
- 赤青両方のボタンを押したままにすると、初期値(約0.8秒)に設定されます。

