

Bluetooth版ワンキー・マウス 説明書

Rev.5.21-1

- ◆ Bluetooth 版ワンキー・マウスの Bluetooth に関連することがらについて説明します。
- ◆ マウス機能については操作ガイドおよび CD-ROM 内の取扱説明を参照してください。




◆ 各部の名称と機能

● 前面



● 背面

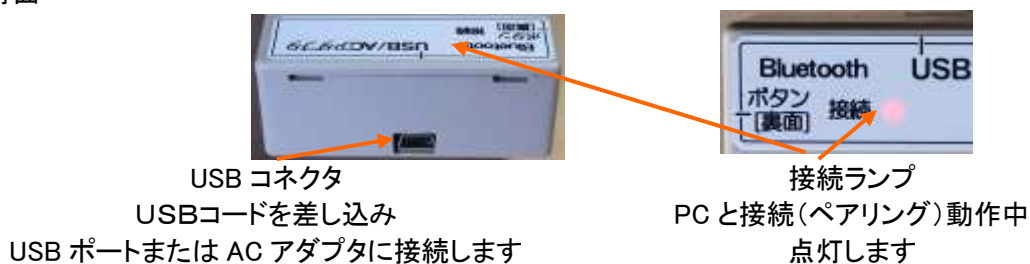

● 内部/底



電池
単4 x2本



接続ボタン
PC との接続(ペアリング)に使用します

◆ 接続

- Bluetooth 接続と USB 接続ふたつの接続方法があります。
- Bluetooth 接続
 - Android タブレットの場合
 1. タブレットを起動し「アプリ」-「設定」を起動します。
 2. 「無線とネットワーク」-「Bluetooth 設定」を選択します。
 3. 「Bluetooth」にチェックが入っていない場合 ON にします。
 4. ワンキー・マウスの電源を入れ、接続ボタン(底面)を押します。(接続ランプ点灯)
 5. 「付近のデバイスの検索」を選択します。
 6. 「Buffalo Bluetooth Optical Mouse」が表示されたらタッチします。
 7. 「無線とネットワーク」に戻り、「ペアリングされたデバイス」に「Buffalo Bluetooth Optical Mouse 接続」と表示されれば完了です。
 - Bluetooth 接続では内蔵電池の他に、AC アダプタを使用する方法があります。
 - AC アダプタを使用する場合は USB コネクタに USB コードを差し込み、USB コードのもう一方を市販の USB 充電アダプタの USB ポートに接続します。
 - 電池動作のとき接続モードランプはマウス操作を行ったときのみ青く点灯し、AC アダプタ使用時は常時青く点灯します。



● USB 接続

- PC／タブレットの USB ポートに USB コードで接続します。
- インストール作業は特に必要なく、接続すればすぐ使用できます。
- USB 接続時接続モードランプは赤く点灯します。
- USB 接続時は USB ポートからの電源で動作します。
- Bluetooth のペアリング実施済みであっても、別の PC／タブレットに USB 接続できます。ペアリングの情報は保持されます。
- 操作用のスイッチをスイッチジャックに接続してください。
- USB コードを USB コネクタにさし込み、パソコンの USB ポートに接続してください。
- 設定やソフトのインストールは不要です。

◆ 使い方／注意

- マウス操作は通常版ワンキー・マウスと同じです。
- 設定操作も通常版と同じですが Android タブレットでは設定ソフトが動作しないため、設定時のみ PC に USB 接続して設定を行ってください。設定内容はワンキー・マウス内に記憶されます。
- 電源を入れた直後 PC／タブレットとの接続確認が行われ、数秒間接続ランプが点灯します。接続ランプ点灯中は不安定なため操作スイッチをオンにしないで下さい。もし、PC／タブレットとの接続がうまくいかない場合は電源を切って入れ直してください。
- USBコードを繋ぎ換えるときは電源を一旦切ってください。
- USBコネクタは通常と上下が逆になっています。コードの向きに注意してください。

