

ワンキーズーム説明書

◆ 概要

ワンキーズームは MacOS ユニバーサルアクセスのズーム機能を1つのスイッチで操作する装置です。



◆ 各部の名称と機能



スイッチジャック
操作作用スイッチを
接続します



設定ボタン
設置時に使用します



スイッチ
スイッチジャックに
接続します



USBコード
Mac のUSBポートに
接続します

◆ 使い方

スイッチを押すと画面が拡大表示となり、もう一度押すと元の画面に戻ります。

◆ 設置方法

1 「スイッチ」ジャックに操作作用スイッチを接続してください。
スイッチはトラックボールのクリックボタンそばなど押しやすい位置に貼り付けてください。




2 USBコードで Mac のUSBポートに接続してください。数秒後にピッとブザーが鳴ります。

3 「キーボード設定アシスタント」が表示されたら画面の[続ける]をクリックしてください。




4 「外部キーボードの左側にある...」と表示されたら、設定ボタンを1回押してください。
設定ボタンはペンなど細い物で押してください。

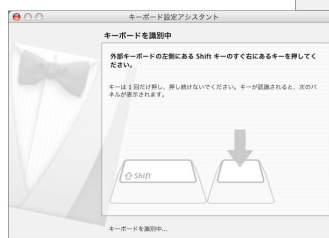

5 「外部キーボードの右側にある...」と表示されたら、設定ボタンをもう1回押してください。




- JIS(日本語)が選択されていることを確認し、[完了]をクリックしてください。

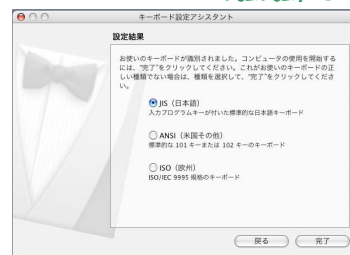


◆ ズーム機能設定


- アップルメニューで「システム環境設定」を選択し、「ユニバーサルアクセス」をクリックしてください。

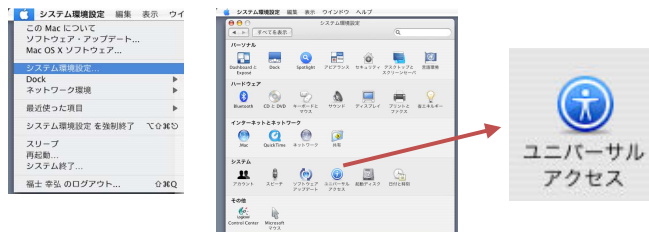

- 「画面表示」を選択し、「ズーム機能」の[入]を選択してください。

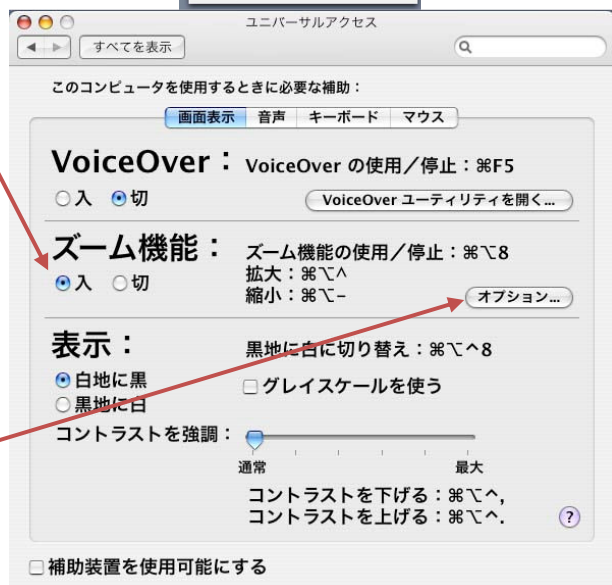

- [オプション]をクリックし、次の画面で[最大拡大率]を好みの倍率に設定してください。2倍から8倍が適切です。[最大縮小率]は1倍(左端)にしてください。

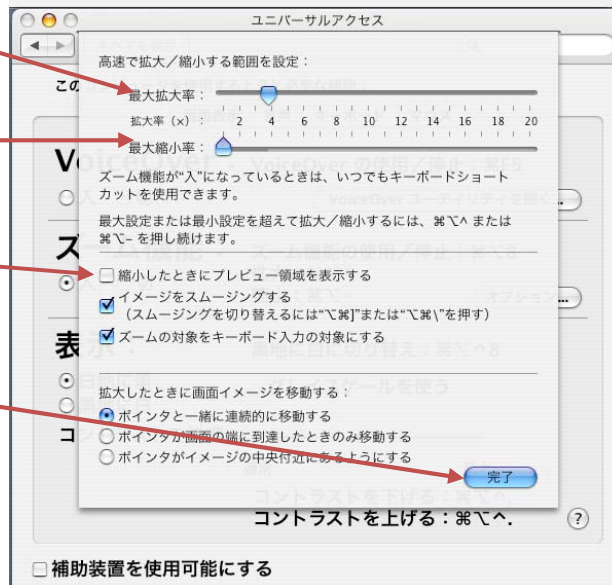


- [縮小したときにプレビュー領域を表示する]のチェックを外してください。
- 他は好みで選択してください。後で変更することも可能です。選択後[完了]をクリックしてください。


- ワンキーズームに接続したスイッチを押して画面が拡大表示されることを確認してください。スイッチをもう一度押すと画面が元に戻ることを確認してください。画面が変化しない場合キーボードショートカットの設定(後述)が必要です。
- 画面左上のクローズボタン(X)をクリックしてシステム環境設定を終了してください。

◆ キーボードショートカット設定 スイッチを押しても画面が拡大しない場合必要です

- 1 アップルメニューで「システム環境設定」を選択し、「キーボードとマウス」をクリックしてください。

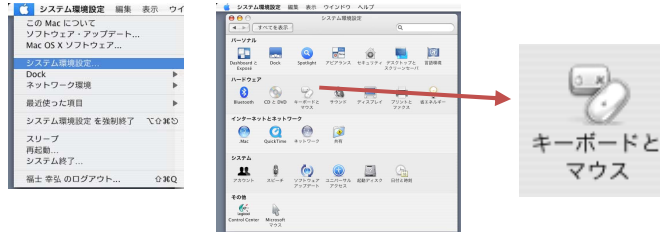


- 2 「キーボードショートカット」を選択し、「ズーム機能」の[拡大する]を選択し、ショートカット部分をクリックしてください。
ショートカット部分の色が変わります。

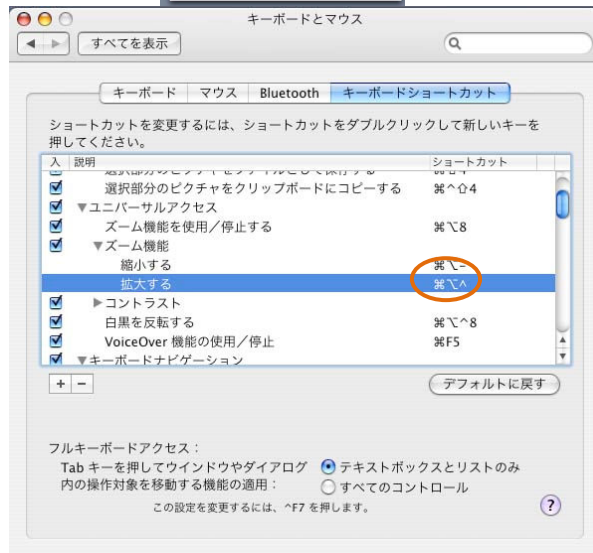

- 3 スイッチを1回押してください。
ショートカットに新しいキーの組み合わせが入力されます。

- 4 「ズーム機能」の[縮小する]を選択し、ショートカット部分をクリックしてください。
ショートカット部分の色が変わります。

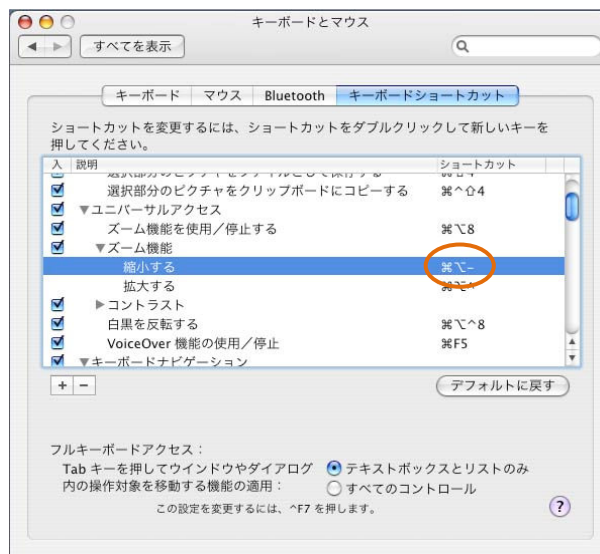

- 5 スイッチを1回押してください。
ショートカットに新しいキーの組み合わせが入力されます。
- 6 スイッチを押して画面が拡大表示されることを確認してください。
スイッチをもう一度押すと画面が元に戻ることを確認してください。
- 7 画面左上のクローズボタン(X)をクリックしてシステム環境設定を終了してください。